





Инструкция по сборке аптечки AMD 39G (MDA 39G)

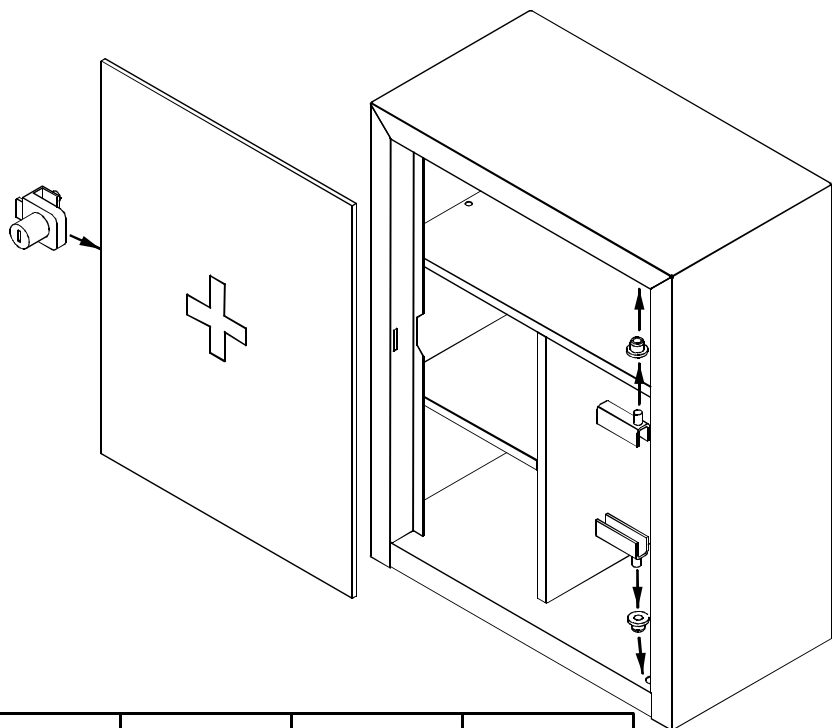

Последовательность сборки

1. Установить пластиковые втулки (поз. 1) в отверстия под петли на корпусе аптечки.
 2. В отверстия во втулках установить петли (поз. 2).
 3. Вставить стеклянную дверь (поз. 3) в пазы петель и зафиксировать винтами.
 4. Установить замок на дверь, выровнять его по пазу на корпусе аптечки и зафиксировать винтами.
- При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под нижнюю втулку.

Инструкция по сборке аптечки AMD 39G (MDA 39G)

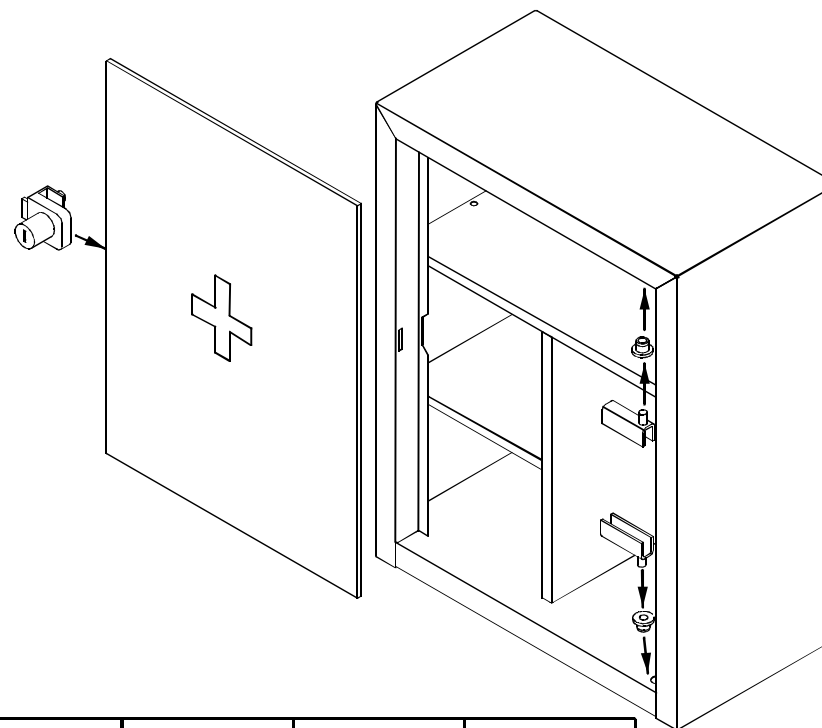

Последовательность сборки

1. Установить пластиковые втулки (поз. 1) в отверстия под петли на корпусе аптечки.
 2. В отверстия во втулках установить петли (поз. 2).
 3. Вставить стеклянную дверь (поз. 3) в пазы петель и зафиксировать винтами.
 4. Установить замок на дверь, выровнять его по пазу на корпусе аптечки и зафиксировать винтами.
- При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под нижнюю втулку.